
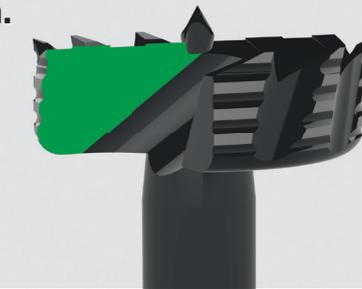


# Bormax<sup>®</sup> 2.0

## Schärfanleitung



### 1. Hauptschneide nachschleifen:

Schleifen Sie mit einer Korund Schleifscheibe (wie rechts rot dargestellt) ausschließlich die Brust der Hauptschneiden nach. Die Brust der Hauptschneide ist in der Grafik grün dargestellt. Bitte schleifen Sie die Hauptschneiden nicht von oben nach, um die Verzahnungen auf den Hauptschneiden nicht zu beschädigen.

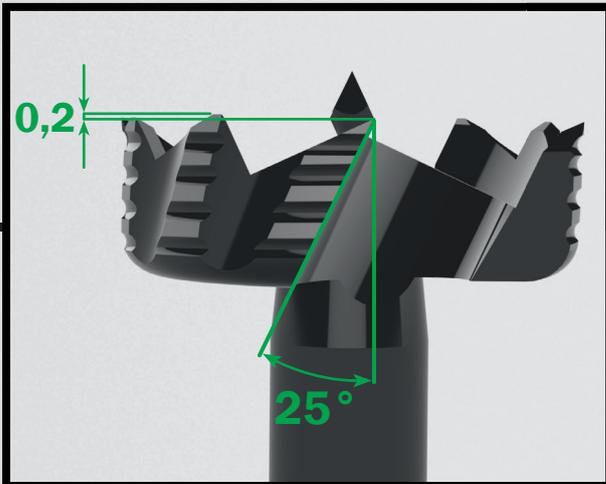

### 2. Vorschneider nachschleifen:

Die Zähne der Umfangsschneide müssen für einen optimalen Schnitt alle gleichmäßig scharf sein. Schärfen Sie die Innenseite eines jeden Zahnes der Umfangsschneide mit einem kleinen rotierenden Schleifstift. Es ist wichtig, dass der Vorschneider (erster Zahn hinter der Hauptschneide) 0,2 mm über der Hauptschneide liegt.

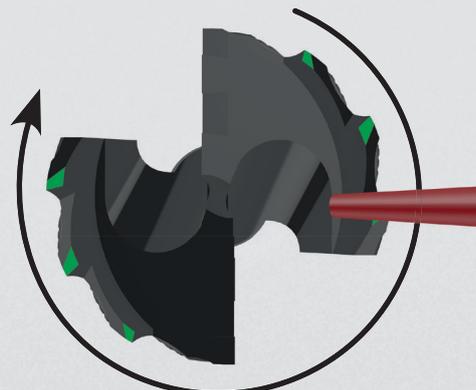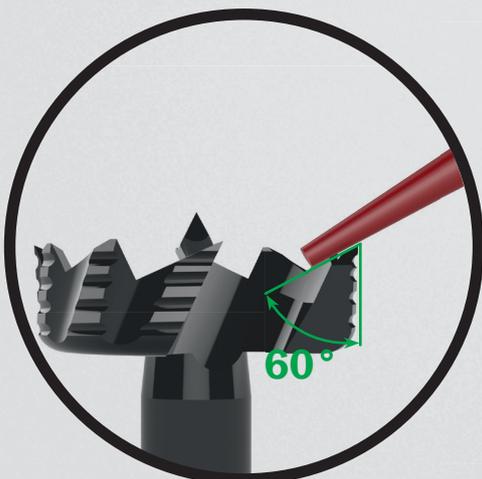

### Sicherheitsvorkehrungen:

Wir empfehlen das Nachschärfen des Bormax<sup>®</sup> ausschließlich einem Fachmann oder einem ausgewiesenen Schärfdienst zu überlassen. Sollten die hier vorgegebenen Geometrien nicht eingehalten werden, kann der Bormax<sup>®</sup> damit seine Funktionalität verlieren.